SECURITON

Modernisierung
Linienförmiger Wärmemelder SecuriHeat® ADW 535

Bestandsanlage		Modernisierung	
1980 bis 1987 Linienförmiger Wärmemelder	**TRANSAFE ADW 51 (MASTER)** Einstellwert: - Membrane: 17 mmWs - Kapillare: 16 Strombedarf: 24VDC / 38mA	Linienförmiger Wärmemelder 	**SecuriHeat® ADW 535-2** Einstellwerte: DIFF=10 mBar/min. / AL-VERI=10 mBar. / MAX=200 mBar Vorgehensweise: - Austausch der Auswerteeinheit - höherer Strombedarf ist zu beachten! - Fühlerrohrleitung kann unverändert übernommen werden - Einstellung der Alarmschwelle gemäß Bestandschutz (siehe oben) oder normenkonform nach EN 54-Teil 22
1980 bis 1987 Linienförmiger Wärmemelder	**TRANSAFE ADW 52 (SLAVE)** Einstellwert: - Membrane: 17 mmWs - Kapillare: 16 Strombedarf: 24VDC / 38mA	Linienförmiger Wärmemelder 	**SecuriHeat® ADW 535-2** Einstellwerte: DIFF=10 mBar/min. / AL-VERI=10 mBar. / MAX=200 mBar Vorgehensweise: - Austausch der Auswerteeinheit - höherer Strombedarf ist zu beachten! - Fühlerrohrleitung kann unverändert übernommen werden - Einstellung der Alarmschwelle gemäß Bestandschutz (siehe oben) oder normenkonform nach EN 54-Teil 22
1987 bis 1993 Linienförmiger Wärmemelder 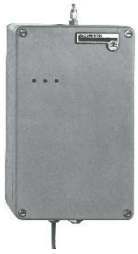	**TRANSAFE ADW 53** Einstellwert: - Membrane: 17mmWs - Kapillare: 16 Strombedarf: 24VDC / 35mA	Linienförmiger Wärmemelder 	**SecuriHeat® ADW 535-1** Einstellwerte: DIFF=10 mBar/min. / AL-VERI=10 mBar. / MAX=200 mBar Vorgehensweise: - Austausch der Auswerteeinheit - gleicher Strombedarf (24VDC / 35mA) - Fühlerrohrleitung kann unverändert übernommen werden - Einstellung der Alarmschwelle gemäß Bestandschutz (siehe oben) oder normenkonform nach EN 54-Teil 22
1993 bis 1998 Linienförmiger Wärmemelder	**TRANSAFE ADW 53A** Einstellwert: - Membrane: 17mmWs - Kapillare: 16 Strombedarf: 24VDC / 25mA	Linienförmiger Wärmemelder 	**SecuriHeat® ADW 535-1** Einstellwerte: DIFF=10 mBar/min. / AL-VERI=10 mBar. / MAX=200 mBar Vorgehensweise: - Austausch der Auswerteeinheit - höherer Strombedarf ist zu beachten! - Fühlerrohrleitung kann unverändert übernommen werden - Einstellung der Alarmschwelle gemäß Bestandschutz (siehe oben) oder normenkonform nach EN 54-Teil 22
1998 bis 2005 Linienförmiger Wärmemelder 	**SecuriSens® ADW 511** Einstellwert: - DIFF: 10 mBar/min. - MAX: 200 mBar Strombedarf: 24VDC / 65mA	Linienförmiger Wärmemelder 	**SecuriHeat® ADW 535-1** Einstellwerte: DIFF=10 mBar/min. / AL-VERI=10 mBar. / MAX=200 mBar Vorgehensweise: - Austausch der Auswerteeinheit - niedriger Strombedarf (24VDC / 35mA) - Fühlerrohrleitung kann unverändert übernommen werden - Einstellung der Alarmschwelle gemäß Bestandschutz (siehe oben) oder normenkonform nach EN 54-Teil 22
2005 bis 2014 Linienförmiger Wärmemelder 	**SecuriSens® ADW 511A** Einstellwert: - DIFF: 10 mBar/min. - MAX: 200 mBar Strombedarf: 24VDC / 90mA	Linienförmiger Wärmemelder 	**SecuriHeat® ADW 535-1** Einstellwerte: DIFF=10 mBar/min. / AL-VERI=10 mBar. / MAX=200 mBar Vorgehensweise: - Austausch der Auswerteeinheit - niedriger Strombedarf (24VDC / 35mA) - Fühlerrohrleitung kann unverändert übernommen werden - Einstellung der Alarmschwelle gemäß Bestandschutz (siehe oben) oder normenkonform nach EN 54-Teil 22

Bestandsanlage		Modernisierung	
2005 bis 2016 Linienförmiger Wärmemelder 	**SecuriSens® ADW 511A EXII** Einstellwert: - DIFF: 10 mBar/min. - MAX: 200 mBar Strombedarf: 24VDC / 90mA	Linienförmiger Wärmemelder 	**SecuriHeat® ADW 535-1 HDx** Einstellwerte: DIFF=10 mBar/min. / AL-VERI=10 mBar. / MAX=200 mBar <u>Vorgehensweise:</u> - Austausch der Auswerteeinheit - niedriger Strombedarf (24VDC / 35mA) - Fühlerrohrleitung kann unverändert übernommen werden - Einstellung der Alarmschwelle gemäß Bestandschutz (siehe oben) oder normenkonform nach EN 54-Teil 22
2005 bis 2016 Linienförmiger Wärmemelder 	**SecuriSens® ADW 511A EX ATEX** Einstellwert: - DIFF: 10 mBar/min. - MAX: 200 mBar Strombedarf: 24VDC / 90mA	Linienförmiger Wärmemelder 	**SecuriHeat® ADW 535-1 ATEX** Einstellwerte: DIFF=10 mBar/min. / AL-VERI=10 mBar. / MAX=200 mBar <u>Vorgehensweise:</u> - Austausch der Auswerteeinheit - niedriger Strombedarf (24VDC / 35mA) - Fühlerrohrleitung kann unverändert übernommen werden - Einstellung der Alarmschwelle gemäß Bestandschutz (siehe oben) oder normenkonform nach EN 54-Teil 22

Securiton Deutschland · Alarm- und Sicherheitssysteme
Hauptsitz · Von-Drais-Straße 33 · 77855 Achern
Tel. +49 7841 6223-0 · www.securiton.de
Ein Unternehmen der Securitas Gruppe Schweiz

SECURITON